Hansa
Haushaltsgeräte

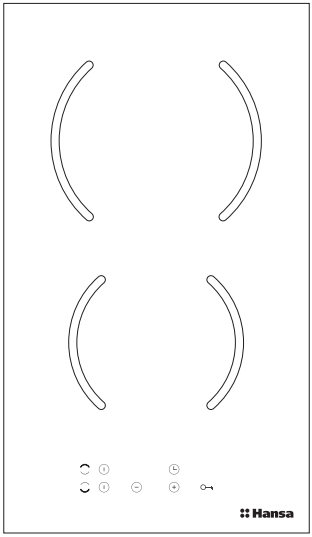


BHC3*

LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA / KERAMISKĀ PLĪTS VIRSMA

IO-HOB-0667 / 9472014
(04.2025 / v6)

# CIENĪJAMAIS PIRCĒJ!

*Lasot šo instrukciju, Jūs kļuvāt par tehniski modernas iekārtas - Hansa plīts- apzināto lietotāju.*
*Hansa plīts ir inženieru un tehniķu no Hansa konstrukciju-pētījumu birojiem darba rezultāts, un tika izstrādātā pamatojoties uz jaunākām tehniskām zinātnēm ar moderno elektronisko konstrukciju ierīču palīdzību.*
*Hansa plīts rādās kā atbilde uz tirgus pieprasījumu, kad tiek ņemti vērā drošība, funkcionalitāte, lietošanas vienkāršība un paraugi.*

*Plīts, kura tika izslaista no fabrikas, tika uzmanīgi pārbaudīta pirms tās iesaiņošanas uz kontroles ierīcēm atbilstoši drošībai un funkcionalitātei.*

*Mēs iesākam jums uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju pirms iekārtas ieslēgšanas. Rīkošana saskaņā ar instrukcijas norādījumiem sargās Jūs no neatbilstošas pielietošanas. Instrukciju vajag uzglabāt pieejamā vietā. Ir jārīkojas atbilstoši instrukcijas norādījumiem, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem!*

**Uzmanību!**

Neuzsāciet iekārtas apkalpi bez iepriekšējas lietošanas pamācības izlasīšanas un saprašanas.

Iekārta ir paredzēta tikai un vienīgi ēdienu pagatavošanai. Tās pielietošana citiem mērķiem (piem. telpu apsildei) nav paredzēta un var būt bīstama.

Ražotājs patur sev iespēju veikt nelielas izmaiņas, kuras neietekmē iekārtas darbību.

# SATURA RĀDĪTĀJS

**Pamatinformācijas.....2**
**Drošības noradījumi.....4**
**Izstrādājuma apraksts.....8**
**Uzstādīšana.....10**
**Apkalpošana.....14**
**Tīrīšanas un glabāšanas noteikumi.....19**
**Rīkošana avārijas gadījumos.....21**
**Tehniskie dati.....22**

**Uzmanību.** Ierīce un tās komplektā pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst. Pieskaroties sildelementiem, jāievēro īpaša piesardzība. Bērniem, kuri jaunāki par 8 gadu vecumu, nevajadzētu uzturēties ierīces tuvumā, ja vien tas nenotiek pieaugušo personu uzraudzībā.

Šo iekārtu atļauts izmantot bērniem vecumā no 8 gadiem un personām ar ierobežotiem fiziskiem, garīgiem vai taustes traucējumiem, vai arī personām bez iepriekšējas iekārtas lietošanas pieredzes, ja tas notiek par drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai arī saskaņā ar iekārtas lietošanas pamācību. Neļaujiet bērniem uzturēties šīs iekārtas tuvumā un brīdiniet viņus par apdeguma draudiem. Tīrīšanas un apkalpes darbus nevajadzētu uzticēt bērniem bez pieaugušo uzraudzības.

**Uzmanību.** Ēdiena atstāšana uz plīts virsmas bez uzraudzības, tauku vai eļļas dēļ, var būt bīstami un novest pie ugunsgrēka.

NEKAD nemēģiniet nodzēst atklātas liesmas ar ūdens palīdzību. Izslēdziet ierīci un tad noslāpējiet liesmas, piemēram, ar vāku vai nedegošas segas palīdzību.

**Uzmanību.** Ugunsgrēka draudi: neuzglabājiet lietas uz indukcijas plīts virsmas.

**Uzmanību.** Gadījumā, ja pamanāt plīts virsmā plaisu, nekavējoties atvienojiet iekārtu no elektrības, pretēja gadījumā tas var draudēt ar strāvas triecienu.

Ierīci nav paredzēts vadīt ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Ierīce virsmas tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika tīrīšanas iekārtas.

# DROŠĪBAS NORADĪJUMI

- Pirms keramiskās plīts ieslēgšanas ir jāizlasa lietošanas instrukcija. Šādā veidā Jūs nodrošināsiet sev drošību un izvairīsities no plīts bojājumiem.
- Ja keramiskā plīts tiek izmantota radio, televizora vai jebkādas citas emitēšanas iekārtas tuvumā, jāpārbauda, vai ir nodrošināta keramiskas plīts vadības paneļa pareizā darbība.
- Nedrīkst instalēt plīti saldēšanas iekārtu tuvumā.
- Mēbelēm, kuru tuvumā tiek uzstādīta plīts, jābūt noturīgām pret 100°C. Tas attiecas uz malām, virsmām, izveidotām no plastmasas, līmes un lakām.
- Plīts ir jālieto tikai pēc tās iebūvēšanās. Šādā veidā Jūs aizsargāsiet sevi no pieskaršanās tām daļām, kas ir zem sprieguma.
- Elektrisko iekārtu remontu var veikt tikai speciālisti. Neprofesionālie remonti rada bīstamības lietotājam.
- Iekārta tikai tad tiek izslēgta no elektriskā tīkla, ja tiks izslēgts drošinātājs vai kontaktdakša tiek izvilkta no kontaktligzdas.
- Neļaut bērniem tuvoties plītij tās darbības laikā. Bērni var savilkt traukus ar kārstiem ēdieniem un applaucēties.
- Ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (un bērni) ar ierobežotu fizisku, jutīguma vai psihisku spēju, vai personas, kurām nav pieredzes darbībā ar ierīci, izņemot situāciju, kad tāda persona strādā zem uzraudzības vai saskaņā ar ierīces lietošanas instrukciju, saņemtu no personas, kas atbild par drošību.
- Iesildīšanas laukumi pēc iesildīšanas ātri sakarst. Tie ir jāieslēdz tikai pēc gatavošanas trauka uzlikšanas uz plīti.
- Daļējās iesildīšanas rādītājs, kas tika iebūvēts plītī, rāda, vai plīts tika ieslēgta nosacīti, vai vēl paliek karsta.
- Sprieguma pazušanas gadījumā tiek pazaudēti visi plīts uzstādījumi, kas tika ievadīti pirms sprieguma pazušanas. Pēc sprieguma paradīšanās, ja vien iesildīšanas laukumi ir bijuši karsti, uz displeja paradīsies daļējās iesildīšanas zīme „H”.
- Ja kontaktligzda atrodas netālu no iesildīšanas laukuma, jāuzmanās, lai virtuves kabelis neaiztiktu iesildītas virsmas.
- Eļļas un tauku lietošanas gadījumā nedrīkst atstāt plīti bez uzraudzības, jo pastāv ugunsgrēka bīstamība.
- Nelietot plastmasas un alumīnija folijas traukus, jo tie kūst augstās temperatūrās un var kaitēt keramisko virsmu
- Cukurs pastāvīgā un šķidrā stāvoklī un plastmasas nevar tikt uz karstās plīts.
- Ja, neuzmanības gadījumā, cukurs vai plastmasas uzradīsies uz plīts, nekādā gadījumā nedrīkst izslēgt plīti, bet vajag nokaisīt cukuru un plastmasas ar skrāpi.
- Keramikas plīts izmantošanas laikā jālieto tikai trauki ar plakano pamatni, kuriem nav malu un bojājumu, jo tie var ieskrāpēt
- Keramikas plīts virsma ir noturīga pret termisko slodzi. Plīts nav jūtīga pret auksto vai karsto.
- Jāizvairās no priekšmetu uzkrišanas uz plīts. Punktveida sitieni, piemēram, garšvielu pudeles nokrišana neveiksmes gadījumā var sekmēt keramikas plīts plīsumus un citus bojājumus.
- Caur bojātiem atvērumiem gatavotie ēdieni var iekļūt plīts daļās, kuras atrodas zem sprieguma.
- Ja virsma ir saplēsta, jāizslēdz elektrība, lai izvairītos no elektriskā trieciena.
- Jārīkojas atbilstoši keramiskas plīts kopšanas un tīrīšanas norādījumiem. Nepareizas lietošanas gadījumā mēs neizpildām garantijas noteikumus.

**Uzmanību!** Ja kabelis ir bojāts, ražotājam, tā pēcpārdošanas servisa darbiniekam vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju tas ir jānomaina, lai nepieļautu draudus cilvēka veselībai.

## ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS PADOMI

Tas, kas atbildīgi lieto enerģiju, netikai sargā mājas budžetu, bet arī darbojas par labu apkārtējās vides aizsardzībai. Tādēļ aicinām Jūs taupīt elektrlsko enerģiju!

To vai darīt sekojoši:

- **Lietojot ēdienu pagatavošanai piemērotus traukus.**
  Katlu ar biezu dibenu lietošana ļauj ietaupīt līdz 1/3 elektriskās enerģijas. Neaizmirstiet uzlikt katlam vāciņu, pretējā gadījumā elektriskās enerģijas patēriņš palielinās četrkārtīgi!

- **Sablabājot virsmas un trauku dibenu tīrību.**
  Netīrumi aizkavē siltuma izplatīšanos – ļoti piedegušus netīrumus var izmazgāt tikai ar dabiskajai videi kaitīgām vielām.

- **Nepaceļot bez vajadzības trauku vāciņus.**

- **Neiebūvējot virsmu ledusskapju vai saldētavu tiešā tuvumā.**
  Šo iekārtu elektroenerģijas patēriņš tādā gadījumā nevajadzīgi pieaug.

## IZPAKOŠANA

Transporta laikam, lai sargātu iekārtu no bojājumiem, tā ir attiecīgi nodrošināta ar iepakojumu. Pēc iekārtas iz-pakošanas lūdzam izmest iepakojuma elementus tādā veidā, lai tie neapdraudētu apkārtējo vidi.
Visi iepakojumam izmantotie materiāli ir nekaitīgi dabas videi, 100% var tikt izmantoti otrreizējai pārstrādei un ir apzīmēti ar attiecīgu simbolu.

Uzmanību! Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem (polietilēna maisiņiem, putupolistirola gabaliem un tml.)

## NOLIETOJUŠOS IEKĀRTU IZMEŠANA

Pēc iekārtas lietošanas pabeigšanas nedrīkst izmest to parastajos saimniecības atkritumos, bet ir jānogādā attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos otrreizējai pārstrādei. Norāda to uz izstrādājuma, tā iepakojuma vai lietošanas pamācībā esošais simbols.

Izstrādājuma materiāli ir paredzēti otrreizējai pārstrādei saskaņā ar to apzīmējumu. Nododot izstrādājumu otrreizējai pārstrādei vai citā veidā izmantojot nolietojušos materiālus, Jūs lielā mērā palīdzēsiet saglabāt mūsu apkārtējo vidi.
Informāciju par attiecīgu nokalpojušos iekārtu savākšanas punktu var saņemt vietējā pašvaldībā.

# IEKĀRTAS APRAKSTS

## Plīts virsmas apraksts BHC3*

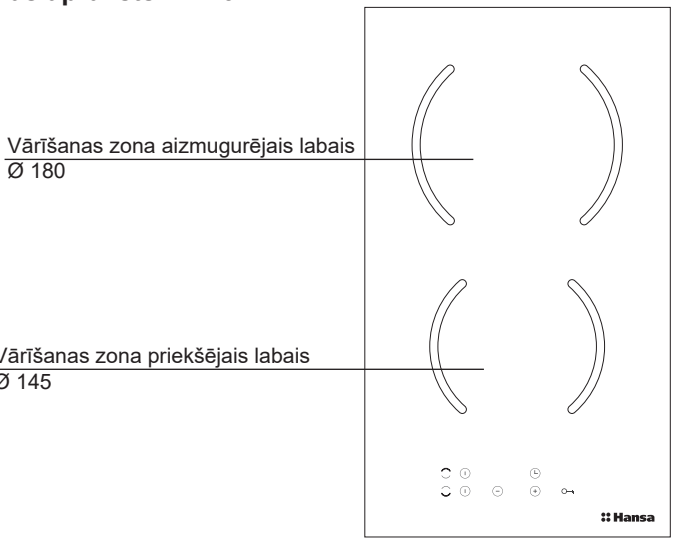


## Vadības panelis

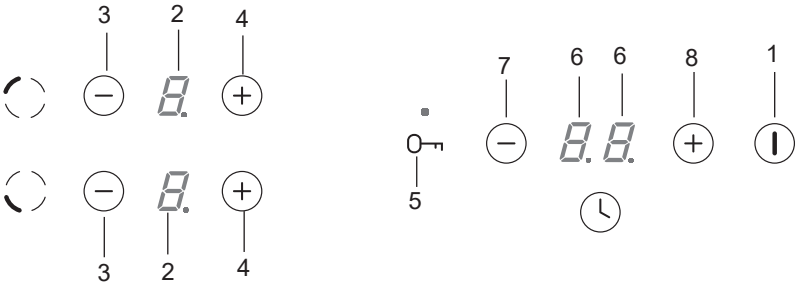


1. Galvenais sensors
2. Sildriņķu rādītāji
3. Sensors mīnus
4. Sensors plus
5. Atslēgas sensors ar blokādes rādītāju
6. Pulksteņa rādītājs
7. Pulksteņa sensors mīnus
8. Pulksteņa sensors plus

# IEKĀRTAS APRAKSTS

## Keramikas plāksne

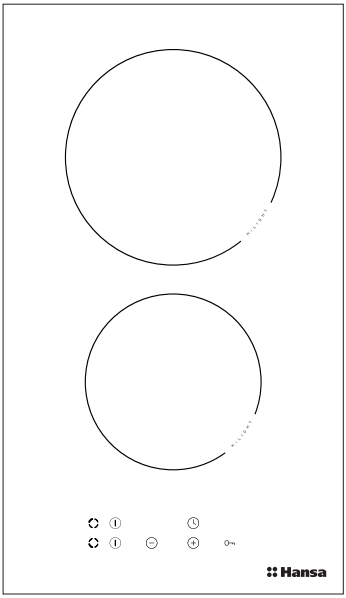

# UZSTĀDĪŠANA

## Mēbeļu virsas sagatavošana plāksnes montāžai

- Mēbeļu virsas dēlim jābūt no 28 mm līdz 40 mm biezam, min. 600 mm garam. Tam ir jābūt līdzenam. No sienas puses tam jābūt labi noblīvētam, lai pasargātu no ūdens un mitruma.
- Attālumam no cauruma malas līdz dēļa priekšējai malai jābūt min. 60 mm, bet līdz aizmugurējai malai min. 50 mm.
- Attālumam starp atvēruma malu un mēbeļu sānu sienu ir jābūt vismaz 55 mm.
- Mēbeļu klājumam un līmei, ar ko tas ir pielīmēts, jābūt izturīgiem pret 100°C augstu temperatūru.
- Cauruma malām ir jābūt nodrošinātām ar mitruma izturīgu materiālu.
- Caurumu plāksnē pagatavot saskaņā ar izmēriem, kas parādīti ***1.*** zīm.
- Zem plāksnes atstāt vismaz 25 mm platu brīvu vietu, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju. Tadā veidā var novērst sildplāksnes tuvumā esošo virsmu sakāršanu.

***1***

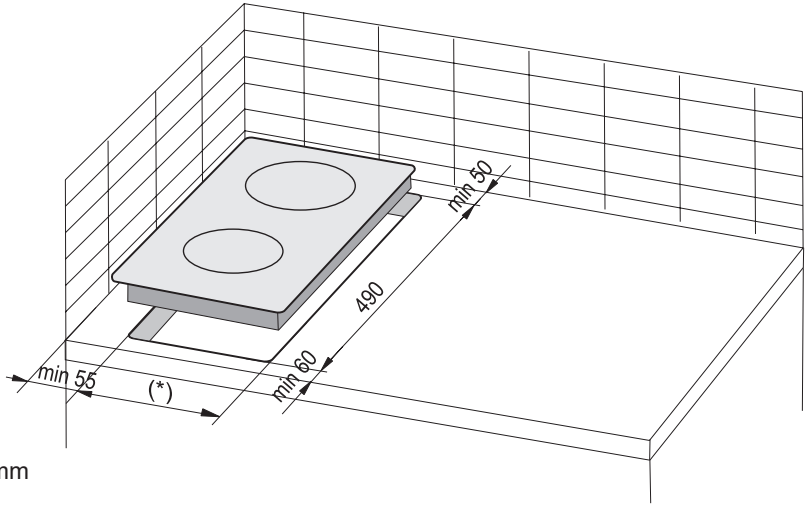


(*) 285 mm

**Uzmanību! Iebūvējot plīts sildvirsmu virtuves skapīša virsmā, nepieciešams ierīkot nodalošo plauktiņu, kā tas parādīts rasējumā. Ja sildvirsma tiek iebūvēta virs iebūvējamās cepeškrāsns, nodalošo plauktiņu ierīkot nav nepieciešams.**

**Ja sildvirsma iebūvēta virtuves skapīša galda virsmā virs atvilknes, nepieciešams apakšējo sildvirsmas aizsargplāksni pārklāt ar koka plāksni vai keramisko plīšu aizsargājošo pamatni.**

# UZSTĀDĪŠANA

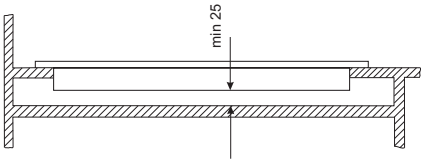


Nesošā skapīša darba virsmas sagatavošana iebūvējamās plīts virsmas uzstādīšanai.

Aizliegts iebūvēt plīts virsmu virs cepeškrāsns bez ventilācijas sistēmas.

Strāvas kabeli ieteicams pieslēgt tā, lai tas nesaskartos ar ierīces apakšu.

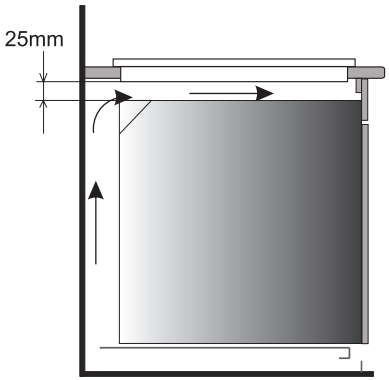


Iebūvēšana darba virsmā virs cepeškrāsns ar ventilācijas sistēmu.

## Blīvējuma montāža

Atkarībā no modeļa, blīvējums ir rūpnieciski uzstādīts ( **1.** zīm.)
Ja ražotājs nav uzstādījis blīvējumu, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem zemāk:
Pirms ierīces iebūvēšanas virtuves darba virsmā, plīts virsmas apakšpusē piestipriniet izstrādājumam pievienoto blīvējumu (**2.** zīm.).
Vispirms no blīvējuma noņemiet aizsargplēvi, pēc tam pielīmējiet pēc iespējas tuvāk virtuves plīts virsmas malām (**3., 4.** zīm.).

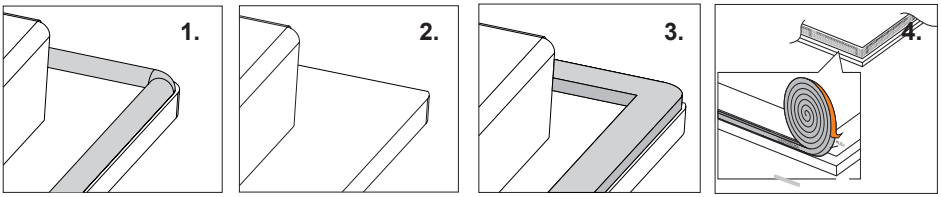


**Ierīces iebūvēšana bez blīvējuma ir aizliegta.**

Ievietojiet plīts virsmu virtuves darba virsmā. Iestatiet to simetriski atverē, lai attālumi starp plīti un virtuves darba virsmas malu katrā pusē būtu vienādi (**5.** zīm.).

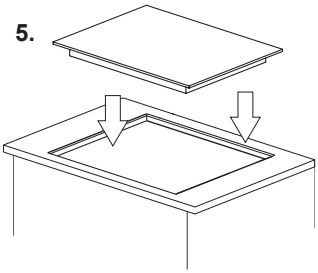

# UZSTĀDĪŠANA

## Plāksnes montāža uz mēbeļu virsas

- Lai piestiprinātu 38 mm biezu plāksni, ir vajadzīgi 4 nostiprinātāji “A”. Montāžas veids ir parādīts ***2.*** un ***3.*** zīm. Lai nostiprinātu 28 mm biezu plāksni ir nepieciešami nostiprinātāji “A” un 4 koka klucīši ar izmēriem 15x15x50 mm.
- Montāžas veids ir parādīts ***4.*** un ***5.*** zīm.
- Pārbaudīt, vai blīve pilnīgi piekļaujas plāksnei.
- Plāksnes apakšā viegli pieskrūvēt nostiprinātājus.
- Notīrīt mēbeļu virsas dēli, ielikt plāksni caurumā un piespiest dēlim.
- Nostiprinātājus pagriezt perpendikulāri plāksnes malai un stingri pieskrūvēt.

***2***

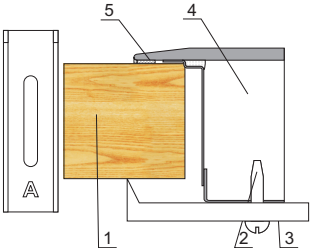


1. Mēbeļu virsas dēlis
2. Skrūve
3. Nostiprinātājs
4. Sildplāksne
5. Plāksnes blīve

***4***

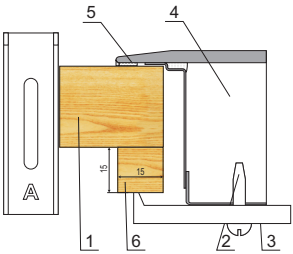


1. Mēbeļu virsas dēlis
2. Skrūve
3. Nostiprinātājs
4. Sildplāksne
5. Plāksnes blīve
6. Koka klucītis

***3***

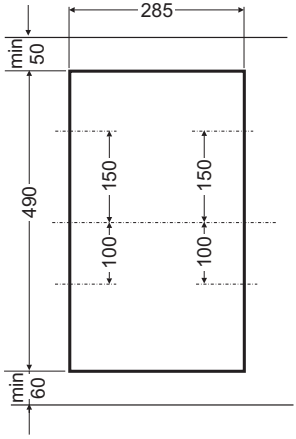


***5***

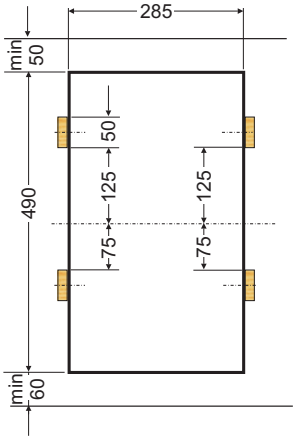


- Plīts virsmai ir pastāvīgi pievienots strāvas vads un kontaktdakša ar zemējumu. To drīkst pievienot tikai 230 V ~ 50 Hz strāvas tīklam ar zemēšanas kontaktu. Kontaktdakšas barošanas ligzdai ir jābūt aizsargātai ar drošinātāju 16 A.

# APKALPOŠANA

## Pirms plīts ieslēgšanas

- vispirms ir jāiztīra keramiskās plīts virsma. Ar keramikas plīti ir jārīkojas tikpat kā ar stikla virsmu,
- pirmā izmantošanas reizē var rasties īslaicīga smakas rašana, tāpēc arī telpā ir jāieslēdz ventilācija vai jāatver logi,
- veikt ierīces apkalpošanu saskaņā ar drošības noteikumiem.

Keramiskā plīts ir aprīkota ar sensoriem, kuri uzsāk darbību vienlaikus ar pieskārienu pie apzīmētiem uz virsmas punktiem.
Ikviena sensoru nostādņu izmaiņa ir apzīmēta ar akustisko signālu.

Jāpievērš uzmanība tam, lai plīts ieslēgšanas un izslēgšanas laikā un, lai uzstādīt iesildīšanas līmeņi vienmēr jāspiež tikai viens sensors. Dažu sensoru vienlaicīgas uzspiešanas gadījumā (izņemot iesildīšanas laukuma vai pulksteņa izslēgšanu) sistēma ignorē ievadītus signālus, bet ilgstošā sensoru uzspiešana var izsaukt traucējuma signālu.

## Gatavošanai piemēroti trauki

Ir speciāli testēti gatavošanas trauki, kuri ir piemēroti gatavošanai uz keramiskās plīts.
Jāievēro to ražotāju instrukcijas.
Gatavošanas trauki, kuriem ir alumīnija vai vara pamatne, var atstāt metāliskus nospiedumus - tos ir grūti nodzēst. Īpaša uzmanība ir jāvelta emaljas traukiem, tie var izraisīt nenovēršamus plīts bojājumus ēdiena izvārīšanas gadījumā. Optimālās enerģijas izlietošanai, optimālā gatavošanas laika nolūkam, kā arī, lai izvairītos no vārāmo ēdienu piedegšanas uz plīts, jārīkojas sekojoši.

### Trauku pamatne:

Traukiem domātiem gatavošanai jābūt ar plakano, stabilo pamatni, jo pamatne ar asām malām, aplupinājumiem un apogļotam ēdienu palikām var ieskrāpēt plīts virsmu un negatīvi ietekmēt uz to!

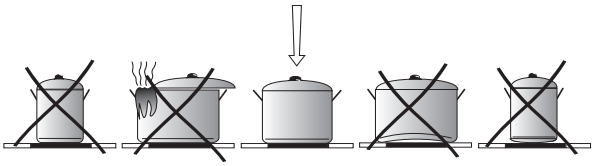

### Trauku lielums:

Kastroļu un katlu diametram it jāatbilst plīts sildīšanas elementa diametram.

### Trauku vāks:

Vāks uz traukiem novērš siltuma noplūdi un tādā veidā samazina elektriskās enerģijas patēriņu..

# APKALPE

## Vadības panelis

Pēc plīts virsmas pievienošanas elektroapgādes tīklam atskanēs īss skaņas signāls un sensori tiks bloķēti. Ierīci nepieciešams deaktivizēt, turot nospiestu 🔒 3 sekundes.

**Uzmanību!**
**Nenovietojiet priekšmetus uz sensoru virsmas (var ieslēgties bojājumu atpazīšanas signāls), virsmu vienmēr ir jāuztur tīru**

## Plīts virsmas un sildīšanas lauka ieslēgšana

**Uzmanību!**
**Plīts virsmas ieslēgšana nozīmē arī sildīšanas lauka ieslēgšanos.**

Nospiežot sensoru ⏻, tiek ieslēgta plīts virsma un izvēlētais sildīšanas lauks. Uz ieslēgtā sildīšanas lauka indikatora 10 sekundes parādīsies „0". Tagad var iestatīt vēlamo sildīšanas temperatūru ar sensoriem ⊕ un ⊖ (sk., **Sildīšanas jaudas uzstādīšana)**

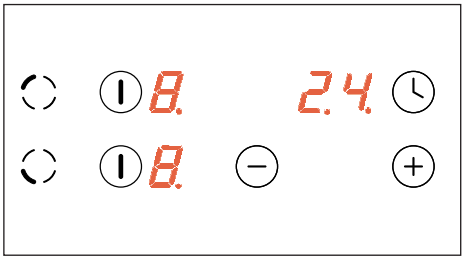


Ja 10 sekunžu laikā netiks veikti sensoru iestatījumi, plīts pamata plātne izslēgsies. Ja ir ieslēgta aizsardzības funkcija pret bērniem, Jums neizdosies ieslēgt keramiskās plīts virsmu (sk., Plīts virsmas atbloķēšana).

## Sildīšanas jaudas uzstādījumi

Kad uz ekrāna parādās „0" ir iespējams iestatīt sildīšanas jaudas pakāpi, izmantojot sensorus ⊕ un ⊖.

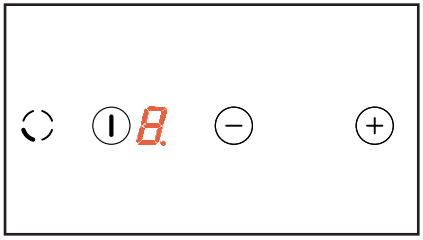


Gadījumā, kad tiek ieslēgti abi sildīšanas lauki un nepieciešams mainīt sildīšanas jaudu pirmajam iestatītajam laukam. W Uz īsu brīdi nepieciešams nospiest sensoru ⏻, bet pēc tam, lai veiktu izmaiņas, izmantot sensoru ⊕ vai ⊖ .

# APKALPE

Tagad jebkurā laikā varat nomainīt gatavošanas laika jaudas līmeņa iestatījumus, kā tas ir aprakstīts sadaļā **„Sildīšanas jaudas līmeņa uzstādīšana”**.

## Visas plīts virsmas izslēgšana

Plīts virsma ir ieslēgta, ja darbojas kaut vai viens no silriņķiem. Turot nospiestu sensoru ⏻, vispirms izslēdziet atbilstošo lauku, bet pēc tam visu plīts virsmu.

Uz sildīšanas lauka indikatora spīd burts “H” – atlikušā siltuma daudzuma simbols.

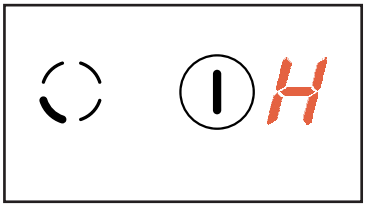

## Vienas vārīšanas zonas izslēgšana

Vienu vārīšanas zonu ir iespējams izslēgt sekojošā veidā:
- nospiežot sensoru ⏻, iespējams izslēgt izvēlēto vārīšanas zonu
- vienlaicīgi nospiediet sensorus ⊕ un ⊖ vai
- ar sensoru ⊖ samaziniet iestatījumus līdz „0”.

Gadījumā, ja darbojas divi lauki:
- ar sensoru ⏻ iespējams izslēgt izvēlēto lauku
- īslaicīgi nospiežot sensoru ⏻, tiek aktivizēta iespēja mainīt jaudu un pēc šīs darbības:
- vienlaicīgi nospiediet sensorus ⊕ un ⊖ vai
- ar sensoru ⊖ samaziniet iestatījumus līdz „0”.

Displejā parādīsies burts “H” – atlikušās sasilšanas simbols.

# APKALPE

## Automātiskās sildīšanas jaudas samazināšanas funkcija

Katra vārīšanas zona ir aprīkota ar automātisko sildīšanas jaudas samazināšanas funkciju. Ja tā tiks aktivizēta, vārīšanas zona ieslēgsies ar pilnu jaudu uz laiku, kas atkarīgs no izvēlētā gatavošanas jaudas līmeņa, bet pēc tam pārslēgsies uz iestatīto gatavošanas jaudas līmeni.

Automātiskā sildīšanas jaudas samazināšanas funkciju iespējams aktivizēt, izvēloties sildīšanas jaudas līmeni ar sensoru ⊖ līdz displejā parādās „9" , pēc tam vienu reizi nospiežot sensoru ⊕ iestatījumus iespējams palielināt līdz līmenim „A" un ar sensora ⊖ palīdzību iestatīt jaudas redukcijas līmeni. Ja blakus ciparam displeja apakšā labajā pusē atrodas punktiņš, tas nozīmē, ka automātiskās sildīšanas jauds samazināšanas funkcija ir aktīva.

Ja 10 sekunžu laikā iestatīsiet gatavošanas sildīšanas jaudu, nospiežot sensoru ⊖, tad automātiskās sildīšanas jauds samazināšanas funkcija tiks aktivizēta un pie jaudas līmeņa atradīsies aktīvs punktiņš.

Tagad jebkurā laikā varat nomainīt gatavošanas laika jaudas līmeņa iestatījumus, kā tas ir aprakstīts sadaļā „Sildīšanas jaudas līmeņa uzstādīšana".

**Ja sildīšanas jaudas līmenis tiks iestatīts tikai pēc 10 sekundēm, tad punktiņš pie jaudas indikatora nodzisīs un automātiskās sildīšanas jauds samazināšanas funkcija nav aktīva.**

**Lai nedeaktivētu automātiskās sildīšanas jaudas samazināšanas funkciju, izvēlieties sildīšanas jaudas līmeni ar sensora ⊕ palīdzību.**

| Gatavošanas sildīšanas jaudas līmenis | Ātrās gatavošanas laiks (min.) |
|---|---|
| 1 | 1'11" |
| 2 | 2'44" |
| 3 | 4'47" |
| 4 | 5'28" |
| 5 | 6'29" |
| 6 | 1'11" |
| 7 | 2'44" |
| 8 | 2'44" |
| 9 | - |

# APKALPE

## Bloķēšanas funkcija

Bloķēšanas funkcija tiek pievienota ar atslēgas sensora palīdzību un kalpo tam, lai ieslēgtos sildīšanas laukus aizsargātu pret izslēgšanu no bērnu un mājdzīvnieku puses vai tamlīdzīgu darbību rezultātā.
Kad plīts virsma tiek nobloķēta brīdī, kad visas vārīšanas zonas ir izslēgtas, plīts virsma ir pasargāta no tās nevēlamas iedarbināšanas, bet tās izslēgšana ir iespējama tikai pēc atbloķēšanas.

**Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, blokāde tiek automātiski aktivizēta.**

## Plīts virsmas bloķēšana

Lai bloķētu plīts virsmu, jānospiež atslēgas sensors līdz brīdim, kad iedegsie blokādes rādītājs . Sākotnēji nospiežot sensoru, atskanēs īss akustiskais skaņas signāls.

## Plīts virsmas atbloķēšana

Lai atbloķētu plīts virsmu, jānospiež atslēgas sensors līdz brīdim, kad nodzisīs blokādes rādītājs. Sensora nospiešanas beigās atskanēs īss akustiskais skaņas signāls.
Pastāv plīts virsmas blokādes funkcija, kas ieslēdzas automātiski pēc plīts virsmas pievienošanas energoapgādes tīklam. Šī funkcija iek deaktivizēta, turot nospiestu sensoru 3 sekundes.

## Atlikušās sasilšanas rādītājs

Sildriņķu izslēgšanas brīdī parādās „H” simbols, kas signalizē „sildriņķi vēl ir karsti!”.

**Šajā laikā nepieskarieties sildriņķiem, ņemot vērā apdeguma draudus, un nenovietojiet uz tiem siltuma jūtīgus priekšmetus!**

Kad simbols ir nozudis, drīkst pieskarties sildriņķiem, zinot, ka tie vēl nav atdzisusi līdz istabas temperatūrai.

**Elektrības padeves traucējumu gadījumā, atlikušā siltuma daudzuma indikators „H“ vairs neparādīsies. Neskatoties uz to, vārīšanas zonas joprojām var būt karstas!**

# APKALPE

## Darba laika ierobežošana

Lai palielinātu darba uzticamību, indukcijas plīts ir aprīkota ar katra sildriņķa darba laika ierobežošanas funkciju. Maksimālo darba laiku nosaka saskaņā ar pēdējo izvēlēto sildīšanas jaudas līmeni.
Ja sildīšanas jaudas līmenis ilgāku laiku netiek nomainīts (skat. tabulu), attiecīgie sildriņķi tiek automātiski izslēgti un tiek aktivizēts atlikušās sasilšanas rādītājs. Jebkurā laikā variet ieslēgt izvēlētos sildriņķus saskaņā ar lietošanas instrukciju.

| Sildīšanas jaudas līmenis | Maksimālais darba laiks stundās |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |

## Pulksteņa funkcija

Ja plīts virsma ir aprīkota ar vadības pulksteni (Taimeri), ar tā palīdzību var iestatīt jebkuras vārīšanās zonas darba ilgumu.
Sildīšanas lauka jaudai, kuram vēlaties iestatīt pulksteņa funkciju, jabūt lielākai par 0. Ja šis nosacījums tiek izpildīts:
- nospiediet pulksteņa sensoru,
- iestatiet laiku no 0 līdz 99, izmantojot sensorus ⊕ ,⊖
Pēc pulksteņa sensora ⊕ vai ⊖ nospiešanas, iestatītā sildīšanas lauka displejā iedegsies burts „t”.
Ja tiek ieslēgti abi sildīšanas lauki:
- īslaicīgi nospiediet sensoru ⏻ tam laukam, kam vēlaties iestatīt taimera funkciju. Tālāk rīkojieties kā augstāk.

Pulksteņa darba laikā, pamīšus ar jaudas līmeņa ciparu, displejā parādās burtiņš „t”.
Pēc iestatītā laika beigām, sildīšanas lauki automātiski izslēgsies un par to signalizēs skaņas signāls.

Lai anulētu pulksteņa funkciju, vienlaicīgi nospiediet sensorus ⊕ un ⊖.

# TĪRĪŠANAS UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Lietotāju rūpība par plīts kopšanu par tās tīrības uzturēšanu un tās atbilstoša glabāšana ietekmē plīts pareizo un bezavāriju darbības laiku.

Keramiskas virsmas tīrīšanas gadījumā jārīkojas saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kuri ir jāievēro stikla virsmas tīrīšanas gadījumos. Nekādā gadījumā nevar izmantot ļoti stiprus tīrīšanas līdzekļus, skrāpēšanas pulveri, vai lūpatas ar skrāpējošo virsmu. Tīrīšanai nedrīkst izmantot ierīces piemērotas tīrīšanai ar tvaika palīdzību.

## Tīrīšana pēc ikkatras plīts izmantošanas.

- Mazos, nepiedegušos netīrumus noslaucīt ar mitro lupatu, neizmantojot tīrīšanas līdzekļi. Trauku mazgāšanas līdzekļa pielietošana var izraisīt gaiši zilgano nospiedumu parādīšanu. Tos grūti iztīrāmos traipus ne vienmēr var noslaucīt pirmās skrāpēšanas laikā, pat ar speciāli piemērotu tīrīšanas līdzekļi.
- **Stipri piedegušos netīrumos jānoņem ar asu skrāpi. Pēc tam ir jānoslauc iesildīšanas virsma ar mitro lupatu.**

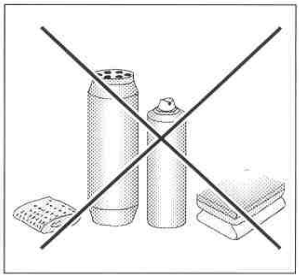

## Traipu noņemšana.

- **Gaišus traipus ar perlamutra nokrāsojumu (alumīnija atlikumiem)** var noņemt no atdzīstošas plīts ar speciāla tīrīšanas līdzekļa palīdzību. Vara atlikumus(piemēram, no iztecēšanas) var iztīrīt ar ar etiķi vai ar speciālo tīrīšanas līdzekļi nedrīkst izslēgt iesildīšanas laukumu! Vajag uzreiz uzmanīgi nokasīt atlikumus (karstā stāvoklī) ar asu kasīkli no karsta laukuma.
- Cukura, ēdienu saturošu cukuru, plastmasas un alumīnija folijas iztīrīšanas laikā. Pēc netīruma noņemšanas var izslēgt plīti un iztīrīt atdzesēto virsmu ar speciālo tīrīšanas līdzekli.

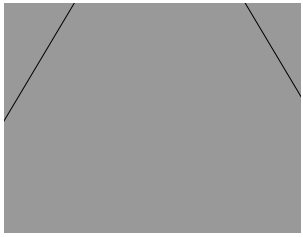

Speciālus tīrīšanas līdzekļus var dabūt meistarveikalos, būvniecības veikalos, ka arī mākslinieciskо piederumu veikalos.

# TĪRĪŠANAS UN GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Nekad nepielietojiet tīrīšanas līdzekļus uz karstas sidvirsmas. Ieteicams ļaut tī--rīšanas līdzeklim nedaudz nožūt un pēc tam noslaucīt to ar mitru drāniņu. Jeb--kādas tīrīšanas līdzekļa paliekas jānovāc no virsmas pirms tās uzkarsēšanas, pretējā gadījumā tīrīšanas līdzekļiem var būt kodīga iedarbība.

**Nepareizas apiešanās ar keramisko sil-dvirsmu gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību pēc garantijas!**

**Uzmanību!**
Ja ieslēgta keramiskā virsma jebkādu iemeslu dēļ kļūst nevadāma, to jāatslēdz no elektroenerģijas padeves izslēdzot slēdzi uz sadales dēļa vai drošinātāju un jāsazinās ar servisu.

**Uzmanību!**
Keramiskās virsmas saplaisāšanas vai lūzuma gadījumā sildvirsmu nekavējoties jāizslēdz un iekārtu jāatslēdz no elektriskā tīkla. Šim nolūkam jāizslēdz drošinātāju vai jāizvelk iekārtas kontaktdakšu. Pēc tam jāsazinās ar servisu.

# NORĀDĪJUMI AVĀRIJAS GADĪJUMIEM

Jebkurā avārijas gadījumā:
- jāizslēdz virsmas darbības sistēmas,
- jāatslēdz virsmu no elektroenerģijas padeves avota,
- jāizsauc servisa darbiniekus,
- dažus sīkus defektus lietotājs var novērst patstāvīgi, sekojot lejupesošajā tabulā sniegtajiem norādījumiem. Pirms servisa darbinieku izsaukšanas pārbaudiet tabulā aprakstītos problēmu atrisinājumus.

| PROBLĒMA | IEMESLS | NOVĒRŠANA |
|---|---|---|
| 1. Iekārta nedarbojas | - tīklam nav strāvas padeves | - pārbaudiet mājas tīkla drošinātāju, izdegušu nomainiet |
| 2. Nevar veikt nostādnes | - vadības panelis nav ieslēgts | - ieslēdziet vadības paneli |
| | - nepietiekami ilgi pieturēts taustiņš (īsāk, nekā 1 sek.) | - pieturiet ilgāk taustiņu |
| | - vienlaicīga pieskaršanās vairākiem taustiņiem | - vienmēr pieskarieties tikai vienam sensora taustiņam (izņemot sildzonas izslēgšanu) |
| 3. Nevar veikt nostādnes un atskan īss skaņas signāls | - ir ieslēgta blokāde bērnu drošībai | - izslēdziet blokādi |
| 4. Nevar veikt nostādnes un atskan garš skaņas signāls | - nepareiza apkalpe (aktivēti nepareizi vai nepietiekami ilgi pieturēti sensoru taustiņi) | - vēlreiz iedarbiniet virsmu |
| | - sensoru taustiņi ir aizklāti vai netīri | - atklājiet vai iztīriet sensoru taustiņus |
| 5. Visa iekārta izslēdzas | - pēc iekārtas ieslēgšanas 10 sek. laikā netika veiktas nekādas nostādnes | - vēlreiz ieslēdziet vadības paneli un nekavējoties ievadiet nostādnes |
| | - sensoru taustiņi ir aizklāti vai netīri | - atklājiet vai iztīriet sensoru taustiņus |
| 6. Viena sildzona izslēdzas | - darbības laika aprobežojums | - vēlreiz ieslēdziet sildzonu |
| | -sensoru taustiņi ir aizklāti vai netīri | - atklājiet vai iztīriet sensoru taustiņus |
| 7. Netiek izgaismots atlikušā siltuma indikators, kaut gan sildzonas vēl ir karstas | -tīklā ir bijis īslaicīgs strāvas padeves pārtraukums vai iekārta tika atslēgta no elektriskā tīkla | -atlikušā siltuma indikators tiks izgaismots pēc tuvākās vadības paneļa ieslēgšanas un izslēgšanas |
| 8. Keramiskā virsma ir saplaisājusi | **Bīstami!** Nekavējoties atslēdziet iekārtu no elektriskā tīkla (drošinātājs). Sazinieties ar tuvāko servisu. | |
| 9. Nenovērsts bojājums | Atslēdziet iekārtu no elektriskā tīkla (drošinātājs). Sazinieties ar tuvāko servisu.<br>Svarīgi!<br>Lietotājs ir atbildīgs par iekārtas pareizu lietošanu mājas saimniecībā. Ja apkalpes kļūdas dēļ lietotājs izsauks servisa darbiniekus, par izsaukumu, pat garantijas laika periodā, būs jāsamaksā lietotājam.<br>Ražotājs diemžēl nevar atbildēt par bojājumiem, kādi ir radušies lietošanas pamācības noteikumu neievērošanas dēļ. | |

# TEHNISKIE DATI

| | |
|---|---|
| Nominālais spriegums: | 230V 1N~50 Hz |
| Nomināla jauda: | BHC3* |
| - Iesildīšanas laukums: 1 x Ø 145 mm | 1200 W |
| - Iesildīšanas laukums: 1 x Ø 180 mm | 1800 W |
| Izmēri: | 520 x 300 x 48; |
| Svars: | ca. 4,2 kg; |

| | |
|---|---|
| Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā [W] | - |
| Enerģijas patēriņš izslēgšanas režīmā [W] | 0,5 |
| Enerģijas patēriņš tīkla gaidīšanas režīmā [W] | - |
| Automātiskas pārslēgšanās laiks gaidīšanas/izslēgšanas režīmā [min] | 1 |